


NÁVOD K POUŽITÍ



PURE & CLEAN

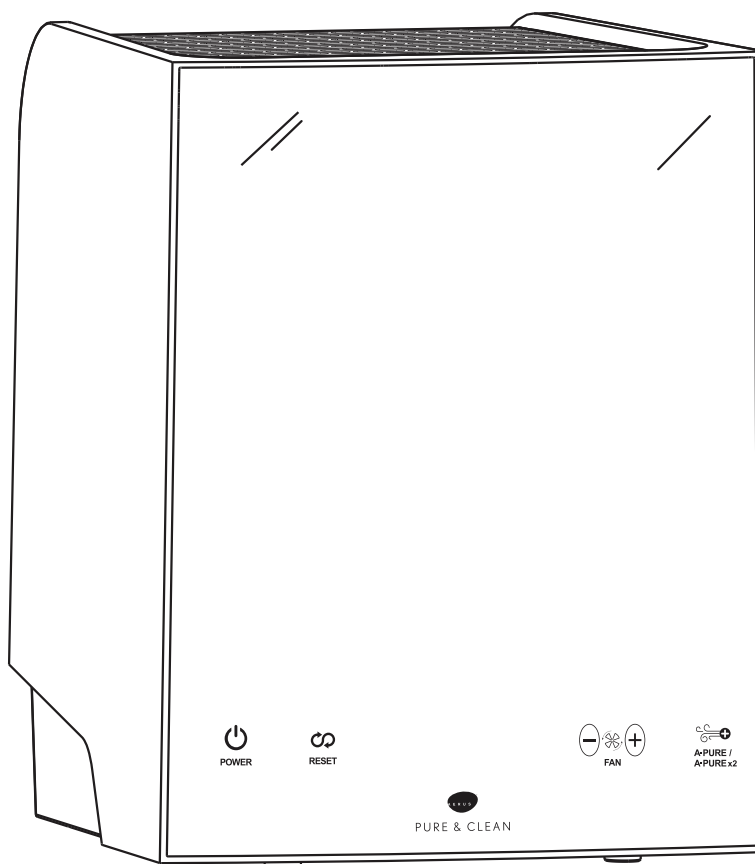

PATENTOVANÝ PŘENOSNÝ SYSTÉM NA ČIŠTĚNÍ VZDUCHU A POVRCHŮ

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ, ABYSTE NÁŠ PRODUKT POUŽÍVALI
A PROVOZOVALI SPRÁVNĚ.



Technologie ActivePure®
byla uvedena v roce 2017
do Síně slávy The Space
Technology Hall of Fame®

Nature's Healthy Ions

VŠEOBECNÉ INFORMACE

CERTIFIKOVANÝ DISTRIBUTOR PRO ČR

HMV COMMERCE GROUP s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 09125825

PŘEHLED VÝROBKU

Gratulujeme. Koupili jste si jednu z nejúčinnějších a technologicky nejvyspělejších čističek vzduchu a povrchů na trhu. Přístroj Aerus Pure & Clean je navržen tak, abyste ho mohli používat celá léta bez problémů a s minimální údržbou. Přečtěte si a řiďte se všemi servisními postupy uvedenými v tomto návodu k použití a používejte pouze originální náhradní díly Aerus® dostupné u certifikovaného distributora pro ČR.

OBSAH

Úvod	2
Specifikace	2
Důležitá bezpečnostní upozornění	3
Váš nový Aerus® Pure & Clean	4
Kontrola a instalace	4
Vlastnosti jednotky	4
Funkce	5
Umístění jednotky	5
Nastavení	6
LED displej	6
Připomínky k údržbě	7
Údržba	8
Volitelný HEPA® filtr	8
Vyjmutí HEPA® filtru	9
Vyjmutí článku ActivePure®	10
Instalace článku ActivePure®	10
Řešení problémů	11
Informace o záruce	12

TECHNICKÁ DATA

Spotřeba energie:

- max. 43 W

Vstupní napětí:

- 220 - 240 VAC 50 - 60Hz
- DC 24 V 1,5 A max.

Funkce

- Generování pozitivních a negativních iontů

Rozsah působení:

- 42 – 279 m² **

Rozměry:

- 299 mm V x 242 mm Š x 254 mm H

Hmotnost:

- 3,5 kg

*** Závisí na proměnných, jako jsou závažnost znečištění, vlhkost a teplota.*

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se použití produktu Aerus Pure&Clean, zavolejte nebo napište SMS na linku: +420 725 100 108 nebo nás kontaktujte e-mailem: info@airclean.cz.

DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI



UPOZORNĚNÍ: Při používání elektrických zařízení byste vždy měli uplatňovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru elektrického šoku a zranění člověka včetně následujících:

- při přímém pohledu na světlo vytvářené lampou použitou v tomto produktu může dojít k poškození zraku, proto jednotku před odstraněním filtrů či žárovek vždy vypněte a odpojte z elektriny,
- nepoužívejte tento přístroj bez namontovaného filtrového mechanismu a zadního krytu,
- před opravou odpojte elektrický kabel



VÝSTRAHA: Před použitím nechte Aerus Pure & Clean zahřát na pokojovou teplotu. Pokud přístroj použijete za studena, může se poškodit.



VÝSTRAHA: Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, otevřeného ohně či hořlavých par nebo plynů.

Před použitím výrobku Aerus Pure & Clean si přečtěte všechny pokyny.

- NIKDY nepokládejte čističku vzduchu a povrchů na místo, odkud může spadnout do vany nebo jiné nádoby na vodu; abyste předešli nebezpečí způsobenému elektrickým proudem, NEPONORUJTE výrobek do vody či jiných kapalin.
- NEDOTÝKEJTE SE kontrolního panelu či přípojky mokřkýma rukama.
- Netahejte šňůru pod koberec; NEZAKRÝVEJTE šňůru koberci, běhouny a podobně; neumísťujte šňůru na frekventované místo a tam, kde by o ní mohl někdo zakopnout.
- NEVKLÁDEJTE a zamezte vstupu cizích předmětů do jakéhokoliv větracího otvoru. Může to způsobit elektrický šok, požár nebo poškodit čističku vzduchu a povrch
- Abyste zabránili riziku požáru NEBLOKUJTE přívody a vývody vzduchu; NEPOUŽÍVEJTE na měkkých površích, například na posteli, kde se mohou otvory zablokovat.
- Pro zabránění požáru a elektrickému výboji zapojte jednotku přímo do elektrické zásuvky.
- Pro vypnutí čističky vzduchu a povrchů přepněte kontrolky na OFF, pak vytáhněte přípojku ze zásuvky (zatáhněte za přípojku).
- NEVYPÍNEJTE zatažením za šňůru.
- Vždy odpojte přístroj před přesunutím nebo čištěním i tehdy, když se nepoužívá.
- NEPOUŽÍVEJTE v exteriéru nebo na mokrých površích.
- NEPOKOUŠEJTE se opravit nebo změnit jakékoliv elektrické či mechanické funkce tohoto přístroje. V takovém případě ztrácíte nárok na záruku.
- Připojujte pouze do správně uzemněných zásuvek.
- Pro snížení rizika elektrického šoku nijak neměňte přípojku, nepoužívejte adaptéry.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!


VÁŠ NOVÝ AERUS PURE & CLEAN

- Odstraňuje kontaminanty přenášené vzduchem a kontaminanty na površích, např. viry, bakterie, plísňe a houby
- Obsahuje exkluzivní patentovanou technologii ActivePure®
- Redukuje pachy, cigaretový a tabákový zápach
- Zlepšuje kvalitu vzduchu interiéru až do 279 m²
- Je bezpečný pro lidi, zvířata a rostliny, pokud se používá v souladu s návodem k použití
- Nový patentovaný design článku
- Lze přizpůsobit vašemu prostředí použitím kontrolky na přední části přístroje
- Připomínky k údržbě (str. 7) vás upozorní na potřebu standardní údržby nebo servisu



KONTROLA A INSTALACE

1. Odstraňte ochranný obal
2. Vytáhněte přístroj z kartonu
3. Odstraňte veškerý ochranný materiál
4. Zkontrolujte, zda nebyl výrobek poškozen při přepravě a či neobsahuje odlomené nebo zlomené části
5. Před instalací si pozorně přečtěte návod k použití
6. Určete si umístění přístroje (viz "Umístění přístroje" na str. 5)
7. Umístěte elektrickou přípojku do otvoru na zadní straně přístroje. Zapojte správnou šňůru do přípojky a fungující elektrické zásuvky
8. Stisknutím tlačítka Power zapnete přístroj

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

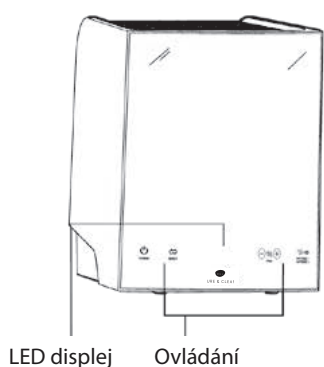

- Exkluzivní ActivePure® technologie
- Pozitivní a negativní vícebodové a RF generování iontů
- Pětistupňový ventilátor
- LED displej
- Upozornění týkající se údržby
- Vyměnitelné ActivePure® články
- Odnímatelná zadní mřížka
- Univerzální napájecí zdroj s kabely

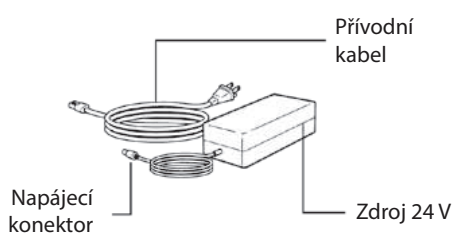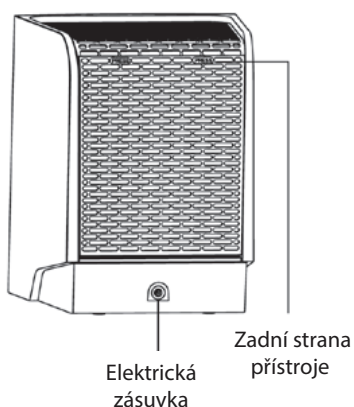

FUNKCE


1. Přizpůsobte rychlost ventilátoru podle svých preferencí, myslete na to, že vyšší rychlostí dosáhnete lepších výsledků.
2. Pomocí tlačítka A-PURE/A-PURE x2 můžete přístroj nastavit na A-PURE pro standardní použití a A-PURE x2 pro lepší kontrolu kouře a zápachu.

A-PURE MÓD: Displej přístroje zobrazuje rychlost ventilátoru (pomalá až rychlá) a nápis A-PURE, který signalizuje, že články ActivePure® a ionizace fungují normálně.

A-PURE x2 MÓD: Rozsvítí se nápis A-PURE x2, což znamená že (2) články ActivePure® a ionizace fungují normálně.

ION MÓD: Rozsvítí se nápis Ion, což znamená, že funguje pouze ionizace.


VÝPADKY ELEKTRINY: Nastavení paměti před výpadkem.

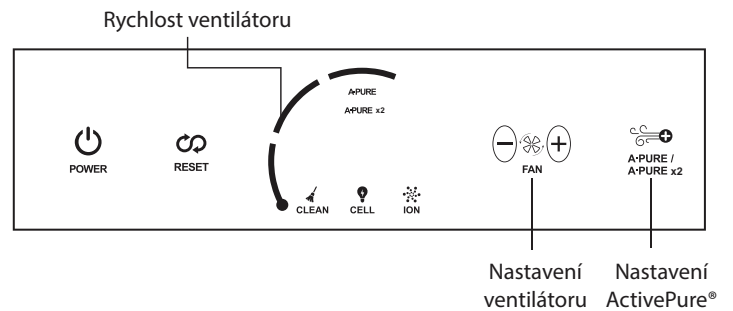

UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE



VÝSTRAHA: Abyste předešli zranění, ujistěte se, že napájecí kabel není v dosahu dětí.

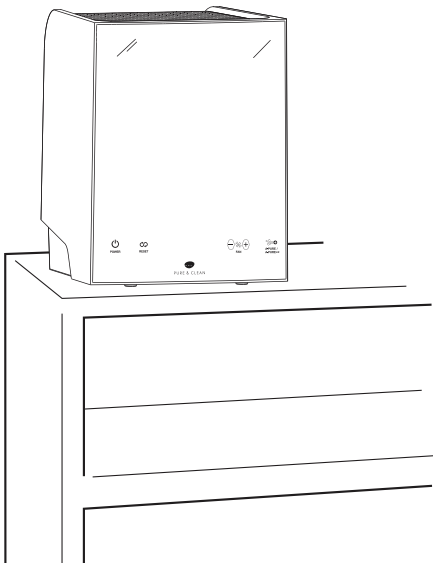

Navrhované umístění v pořadí podle preference:

1. Nejblíže ke zdroji největšího znečištění.
2. V blízkosti přívodu studeného vzduchu, aby se všechny výhody Aerus Pure & Clean mohli dostat do celého prostoru.
3. V nejpoužívanějším prostoru, abyste získali maximální účinek.

POZNÁMKA: Zadní část přístroje by vždy měla mít alespoň 2,5 cm volného prostoru, aby se zajistil neomezený přívod vzduchu.

NASTAVENÍ

Aerus Pure & Clean lze zapnout a vypnout a přizpůsobit pomocí kontrolního panelu v přední části přístroje.

POZNÁMKA: Pokud máte neustále zapnuté ústřední topení a klimatizaci nebo jiný větrací systém, nastavte pokrytí na celou velikost větraného interiéru. V opačném případě nastavte pokrytí na velikost místnosti.

POWER

Vypne a zapne přístroj

FAN


Nastavuje pětistupňový ventilátor

A·PURE/A·PURE x2

Přepíná mezi A·PURE a A·PURE x2 režimem

RESET


Po vykonání běžné údržby se připomenutí vymažou.

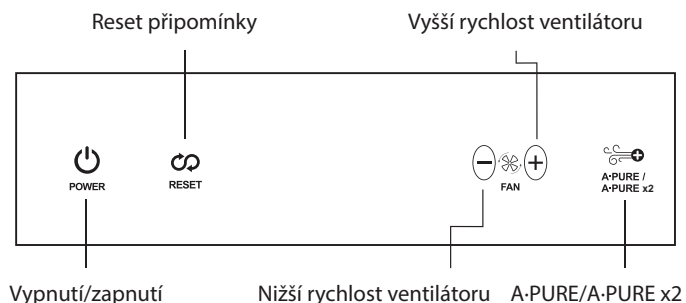

LED DISPLEJ

LED displej slouží k zobrazení všech aktuálních nastavení (viz. strana 5), jakož i na připomenutí údržby.

Pokud se zobrazí připomínka údržby nebo servisu, rozsvítí se podsvícení a bude neustále blikat, dokud nestisknete ikonu Reset připomínky nebo neopravíte servisní problém.

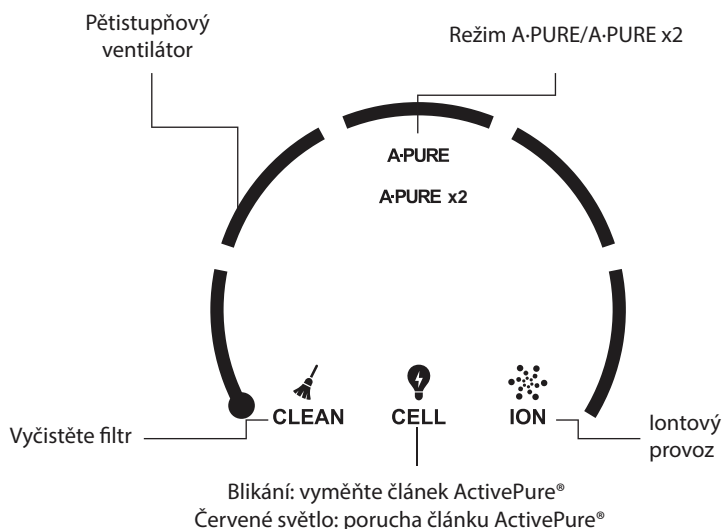

PŘIPOMÍNKY K ÚDRŽBĚ

V případě potřeby údržby se rozsvítí displej, bude blikat a zobrazí se připomínka údržby.



VÝSTRAHA: Před uskutečněním jakékoliv údržby vytáhněte přístroj z elektrické zásuvky.



VÝSTRAHA: Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, vjemovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud tak učiní pod dohledem nebo na základě pokynů na bezpečné použití zařízení a pokud chápou možná rizika. Děti se nesmí se zařízením hrát. Také nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.



ČIŠTĚNÍ (Přibližně každých 30 dní)


- Vyčistěte sestavu filtru (strana 8)
- Vysajte článek ActivePure®
- Vysajte horní a zadní část mřížky

POZNÁMKA Po pravidelné údržbě stiskněte ikonu Reminder Reset, aby zmizela připomínka (viz níže).


Pokud bliká indikátor CLEAN, znamená to, že je třeba vyčistit filtr. Postupujte podle pokynů uvedených níže, odstraňte filtr a vyčistěte jej. Když je zařízení zapnuté, stiskněte ikonu RESET asi na 3 sekundy, dokud neuslyšíte pípnutí, které znamená, že připomínka byla vymazána.



1. Přístroj odpojte o napájení

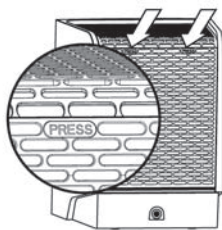


2. Stiskněte vrchní část zadního krytu, aby se uvolnil zadní panel.

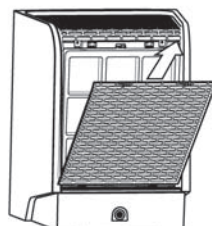

3. Zvednutím odstraňte zadní panel.



4. Vyměňte filtr pomocí přiloženého šroubováku.

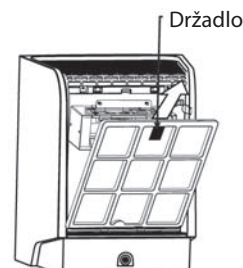

5. Zvedněte sestavu filtru nahoru a směrem ven a vyjměte ji.



VÝSTRAHA: Nepoužívejte Aerus Pure & Clean bez správně namontovaného filtrového mechanismu a zadního krytu.



VYMĚŇTE ČLÁNEK ActivePure®

Článek ActivePure® už nepracuje správně.

- Vyměňte článek ActivePure® (náhradní články jsou k dispozici u certifikovaného distributora pro ČR)

POZNÁMKA: Článek ActivePure® by se měl vyměňovat každé dva roky, i když přístroj tuto zprávu nezobrazuje.

Pokud začne blikat indikátor CELL, třeba uskutečnit následující kroky pro resetování:

- Po 1 roce kumulativního používání začne blikat indikátor CELL. Po výměně nového článku Active Pure® v souladu s pokyny na straně 11 tohoto návodu k použití stiskněte ikonu RESET na 3 sekundy ve vypnutém nebo klidovém stavu, dokud neuslyšíte pípnutí, což znamená, že připomínka byla vymazána.

Pokud začne indikátor CELL blikat červeně, třeba uskutečnit následující kroky pro resetování:

- Indikátor CELL bliká červeně, když uživatel nesprávně namontuje článek Active Pure®. Vytáhněte přístroj z elektrické zásuvky, znovu namontujte článek Active Pure® a zkontrolujte, zda je zásuvka správně připojena. Po úspěšné montáži nemusíte mačkat ikonu RESET, červené tlačítko se vypne automaticky. Pokud i po uskutečnění výše uvedených kroků indikátor bliká červeně, článek ActivePure® může být poškozen.

RESETOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

Připomínky, které je třeba resetovat, jsou indikátory PERFORM CLEANING (čištění) a REPLACE ACTIVEPURE® CELL (vyměnit článek ActivePure®). Po dokončení údržby stiskněte ikonu Reset a displej přestane blikat, což znamená, že připomínka byla vymazána. Prosím, postupujte podle výše uvedených pokynů pro jednotlivé indikátory.

NASTAVENÍ



VÝSTRAHA: Před provedením jakékoliv údržby odpojte přístroj z elektrické zásuvky.

Pro zajištění správného provozu přístroje Aerus Pure & Clean je nutná pravidelná údržba. Přístroj zobrazí připomínku PERFORM CLEANING (čištění), když přijde čas na pravidelnou údržbu. Pokud používáte Aerus Pure & Clean ve velmi znečištěném prostředí, měli byste přístroj, článek ActivePure® a filtrační mechanismus čistit častěji. Zde najdete základní postupy údržby, aby váš přístroj podával co nejvyšší výkon. Pro optimální výkon a prevenci škod, které nepokrývá záruka, namontujte volitelný HEPA filtr. Zanedbání rutinní údržby může mít negativní vliv na správné fungování přístroje nebo může způsobit jeho předčasné selhání.

POZNÁMKA: Pokud se přístroj vrátí na opravu a zjistí se, že chyba nastala v důsledku zanedbání údržby nebo neoprávněné manipulace s jakýmkoliv mechanickým či elektronickým komponentem přístroje, certifikovaný distributor pro ČR si vyhrazuje právo zrušit záruku. V takovém případě bude vlastník muset uhradit jakékoliv potřebné opravy.

ČIŠTĚNÍ KRYTU

Otřete přístroj měkkým hadrem navlhčeným ve vodě (ne mokrým). Nepoužívejte chemikálie či rozpouštědla. Pravidelně vysávejte vrchní a zadní mřížku pro odstranění nánosů nečistot.

ČIŠTĚNÍ ČLÁNKU ACTIVEPURE®

Odstraňte články ActivePure® a opatrně vysajte nahromaděné nečistoty. Články ActivePure® nemyjte. Mohlo by dojít k poškození vodou.

ČIŠTĚNÍ FILTROVÉHO MECHANISMU

1. Pokud jsou nečistoty viditelné, jednoduše odstraňte zadní filtrační mechanismus z přístroje (viz strany 7 - 8) a ručním vysavačem odstraňte pevné částice. Tato metoda prodlouží životnost filtračního mechanismu.
2. Pokud se filtrační mechanismus nedá vyčistit vysavačem, vyměňte ho za nový.

VÝMĚNA FILTROVÉHO MECHANISMU

Pro náhradní filtry kontaktujte certifikovaného distributora pro ČR. Viz strany 8 - 9 pro pokyny k odstranění a montáži.

POZNÁMKA: Životnost filtračního mechanismu je různá v závislosti na prostředí, ve kterém se používá.

VÝMĚNA ČLÁNKU ACTIVEPURE®

Článek ActivePure® je třeba vyměnit, když se na displeji zobrazí nápis REPLACE ACTIVEPURE® CELL nebo po dvanácti (12) měsících neustálého užívání nebo po dvou (2) letech, pokud se používá méně než 12 hodin denně, podle toho, co nastane dříve. Pro výměnu článku ActivePure® postupujte podle pokynů na straně 10.

VOLITELNÝ HEPA® FILTR




VÝSTRAHA: Před provedením jakékoliv údržby odpojte přístroj z elektrické zásuvky.

Volitelný filtr HEPA je navržen speciálně pro místa, kde se nachází tabákový kouř, několik domácích zvířat nebo místa s nadměrnou kontaminací vzduchu.


- Chrání čističku vzduchu a povrchů před interiérovými kontaminanty, které mohou zkrátit životnost přístroje
- Zkracuje měsíční čas údržby a čištění až o 90 %
- Pomáhá redukovat zápachy
- Skvělý pro kuchyňské prostředí
- Pomáhá snižovat úroveň VOC a jiných kontaminantů

POZNÁMKA: Odstranění volitelného filtru HEPA zvýší proudění vzduchu přístrojem.


VYJMUTÍ HEPA® FILTRU

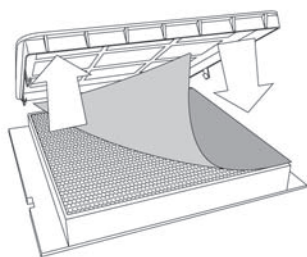

- 1a. Vyměňte filtrový mechanismus
- 1b. Odstraňte HEPA filtr nahore.

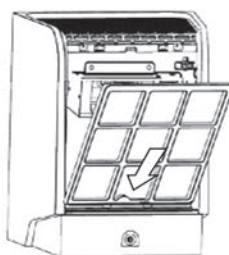

2. Vyměňte filtrový mechanismus tak, že nejdříve vložíte spodní část filtrového mechanismu.

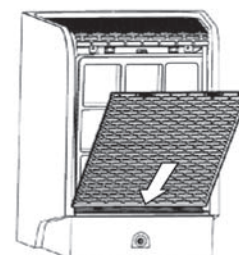

3. Vyměňte zadní kryt. Nejprve vložte spodní část, pak zapadne na místo.

ODSTRANĚNÍ FILTRU




VÝSTRAHA: Před provedením jakékoliv údržby odpojte přístroj z elektrické zásuvky.




VÝSTRAHA: Nepoužívejte Aerus Pure & Clean bez správně namontovaného filtrového mechanismu a zadního krytu.




1. Příklad odpojení z napájení.

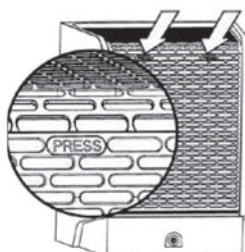


2. Stiskněte vrchní část zadního krytu, aby se uvolnil zadní panel.

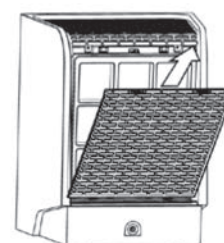

3. Zvednutím odstraňte zadní panel.

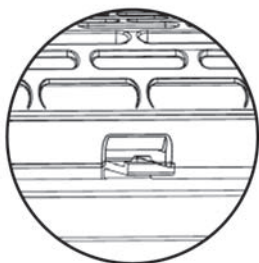

4. Zatláčením na západku uvolníte filtr.

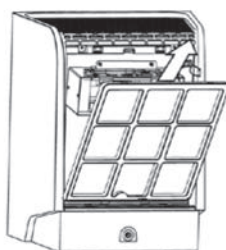

5. Zvedněte filtrový mechanismus nahoru a směrem ven a vyjměte ho.

VYJMUTÍ ČLÁNKU ACTIVEPURE®




VÝSTRAHA: Před provedením jakékoliv údržby odpojte přístroj z elektrické zásuvky.
Nepoužívejte Aerus Pure & Clean bez správně namontovaného filtrového mechanismu a zadního krytu.




VÝSTRAHA: Nedívejte se přímo na svítící lampu. Delší vystavení UV světlu, i tomu odraženému, může způsobit poškození zraku podle norem Americké konference vládních průmyslových hygieniků (ACGIH).


POZNÁMKA: Používejte pouze originální náhradní díly Aerus. Díly od kohokoliv jiného než od společnosti Aerus mohou poškodit váš přístroj a porušit záruku.

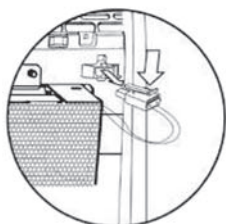


1. Odemkněte konektor článku ActivePure® stlačením zámku konektoru.

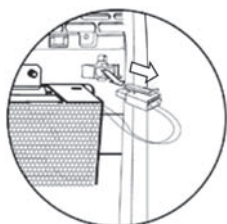

2. Pro vypnutí konektor vytáhněte.

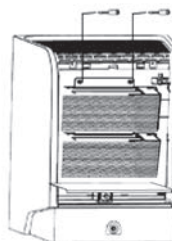

3. Odstraňte dva (2) šrouby.

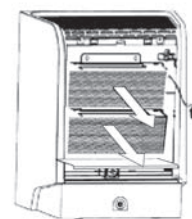


4. Posunem článek ActivePure® dolů a vytáhněte jej ven z přístroje.


INSTALACE ČLÁNKU ACTIVEPURE®




VÝSTRAHA: Před provedením jakékoliv údržby odpojte přístroj z elektrické zásuvky.
Nepoužívejte Aerus Pure & Clean bez správně namontovaného filtrového mechanismu a zadního krytu.

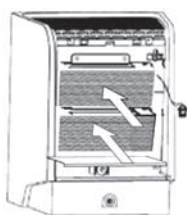

1. Posuňte článek ActivePure® nahoru a zasuňte do přístroje. Ujistěte se, že zadní strana článku ActivePure® je přiložena na dva štěrbinové výčnělky v zadní části přístroje a že úhel rohové konzoly a kolíků je sladěn.

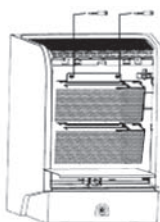


2. Vložte oba šrouby a utáhněte je. Vložte konektor článku ActivePure® do přípojky na zadní straně přístroje.

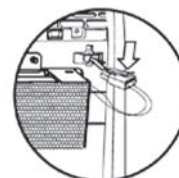

3. Pevně stiskněte konektor, dokud oba zámky nezapadnou na místo.



4. Vložte filtrový mechanismus tak, že nejdříve vložíte jeho spodní část.

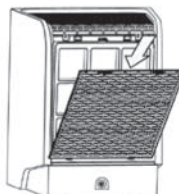

5. Vložte spodní část zadního krytu, pak zapadne na místo.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

INDIKÁTORY PROVOZU

Když je přístroj zapnutý, na LED displeji se zobrazí nastavení ventilátoru a A·PURE, A·PURE x2 nebo Ion.

ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ - CO HLEDAT JAKO PRVNÍ.

1. Zapojil jsem přístroj do elektriny, stiskl tlačítko ON a nic se nestalo. V čem je chyba?

- Ujistěte se, že elektrická šňůra je zcela zatlačena do otvoru na zadní straně přístroje.
- Ujistěte se, že elektrická zásuvka funguje.

Pokud máte zapnuté ústřední topení, klimatizaci nebo jiný větrací systém, nastavte pokrytí na celou velikost větraného interiéru. V opačném případě nastavte pokrytí na velikost místnosti.

2. UV lampa nefunguje / zobrazeno zpráva "Replace ActivePure® Cell"

- Zkontrolujte, zda je článek ActivePure® správně namontován.
- Vyměňte článek ActivePure®.

3. Jaké jsou nejčastěji problémy při používání?

Příznak: Myslíte si, že je přístroj umístěn správně, ale zdá se, že nefunguje.

Problém: Nedostatek pohybu vzduchu, nesprávné umístění přístroje.

Příznak: V prostoru zůstává viditelný kouřový opar a / nebo pevné částice.

Problém: Nedostatečná ionizace a / nebo pohyb vzduchu.

4. Přívod vzduchu je omezen nebo snížen.

- Je přístroj správně umístěn a nenachází se v blízkosti předmětů, které mohou zamezit přívodu vzduchu?
- Vyčistili jste filtrační mechanismus, zadní kryt a horní a spodní mřížku?
- Je článek ActivePure® čistý?

5. Jak zjistím, zda článek ActivePure® funguje?

- Článek ActivePure® bude produkovat záři, která je viditelná přes horní a spodní mřížku, pokud je v prostoru slabé světlo.

6. Přístroj nefunguje.

- Je přístroj zapojen do elektriny?
- Jste si jisti, že zásuvka funguje?
- Namontovali jste filtrační mechanismus a zadní kryt správně?

ZÁRUKA

ZÁRUČNÍ LIST - je nutné vyplnit a uschovat

Vyhledejte sériové číslo svého nového Aerus Pure & Clean a napište ho sem. Ponechte si ho pro potřeby použití v budoucnu.

Model č. _____

Sériové č. _____

Datum nákupu _____

Certifikovaný distributor Aerus Pure & Clean _____

Telefonní číslo certifikovaného distributora _____

Adresa certifikovaného distributora pro ČR _____

BONUS - PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Bonusové prodloužení záruky o 12 měsíců (celková záruka 24 měsíců)

_____ Datum

_____ Razítko společnosti a podpis

NA CO SE VZTAHUJE TATO ZÁRUKA

Certifikovaný distributor pro ČR poskytuje záruku na přístroj za níže uvedených podmínek:

- záruku poskytuje na chyby ve zpracování nebo materiálu za předpokladu, že se výrobek vrátí certifikovanému distributorovi společnosti Aerus v následujících časových obdobích:
 - Aerus Pure & Clean do jednoho (1) roku od data nákupu.
 - Článek ActivePure® do jednoho (1) roku od data nákupu.

POŽADAVKY NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Tato záruka je výslovně podmíněna správnou montáží, použitím, čištěním a údržbou, a to v souladu s návodem k použití. V případě porušení těchto požadavků se záruka ruší. Servis přístroje Aerus Pure & Clean provedený někým jiným než autorizovaným servisem certifikovaného distributora pro ČR a /nebo použití jiných než originálních dílů také ruší záruku.

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Zákazník musí kontaktovat zákaznický servis certifikovaného distributora pro ČR a poskytnout doklad o nákupu v rámci výše uvedené časové lhůty. Opravíme nebo vyměníme a vrátíme přístroj bez poplatku a v rozumné časové lhůtě na základě podmínek uvedených výše, pokud se při přezkoumání ukáže, že jakýkoliv díl je chybný z hlediska odborného zpracování nebo materiálu. Pokud na základě vlastního uvážení nebudeme schopni přístroj opravit po rozumném počtu pokusů, vrátíme vám peníze ve výši kupní ceny nebo poskytneme novou jednotku na základě rozhodnutí společnosti.

NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE

Běžné opotřebení se nepovažuje za chybu v odborném zpracování nebo materiálu. Tyto záruky se nevztahují na filtry ani na ztrátu nebo poškození způsobené nehodou, požárem, zneužitím, nesprávným použitím, nesprávnou instalací, úpravou, nesprávnou aplikací nebo jakýmkoli opravami s výjimkou těch, které poskytlo autorizované servisní středisko certifikovaného distributora pro ČR.

NEAUTORIZOVANÉ KANÁLY A CHYBĚJÍCÍ SÉRIOVÁ ČÍSLA

Pokud na výrobku chybí sériové číslo, záruka se ruší. Všechny produkty Aerus jsou distribuovány pouze prostřednictvím certifikovaných distributorů pro ČR nebo prostřednictvím obchodních partnerů, se kterými má certifikovaný distributor pro ČR podepsanou smlouvu o obchodním zastoupení. Záruka se ruší, jestliže byl výrobek koupen prostřednictvím neautorizovaných kanálů včetně webových stránek, které nejsou způsobilé prodávat naše výrobky nebo používat obchodní názvy, fotky a loga Aerus, jakož i internetové aukční stránky.

VYLOUČENÍ JINÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK


S výjimkou ustanovení zde uvedených, certifikovaný distributor pro ČR neposkytuje žádné prohlášení ani záruku jakéhokoliv druhu. Tímto se výslovně odmítá jakákoliv jiná záruka jakéhokoliv druhu, výslovná nebo předpokládaná, včetně jakékoliv předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY

Certifikovaný distributor pro ČR nenesou v žádném případě zodpovědnost za osoby, náhodné ani následné škody, které vzniknou v důsledku porušení výslovných nebo záručních podmínek, záruk nebo prohlášení, porušení smlouvy, nedbalosti nebo zákona. Mezi takové vyloučené škody patří mimo jiné ztráta zisků nebo výnosů a ztráta možnosti používání výrobků.

SERVIS

Děláme vše pro to, aby zákazníci dostali aktuální návod k použití s pokyny k používání našich výrobků, ale občas mohou úpravy produktů způsobit, že se uvedené informace změní. Pro aktuální informace kontaktujte zákaznický servis autorizovaného distributora pro ČR na telefonním čísle +420 725 100 108 nebo e-mailem na info@airclean.cz.

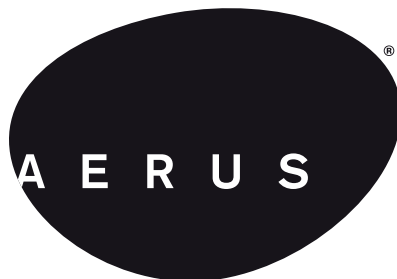

AIRCLEAN

www.airclean.cz

**Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se použití produktu Aerus Pure&Clean,
zavolejte nebo napište SMS na linku: +420 725 100 108 nebo nás kontaktujte e-mailem: info@airclean.cz.**